



7" & 10" Video Touch Screen

Felhasználói útmutató





Tartalom

1. Hívás funkció	6
2. Kaputábla aktiválás	6
3. Ajtózár nyitás	6
4. Kapuzár nyitás	7
5. Világítás	7
6. Intercom hívás	7
7. Vendég felvételek	7
8. Vendég fényképek	8
9. Digitális képerket	8
10. Beállítás	9
10.1 Csengőhang beállítás	9
10.2 Videóbeállítás	10
10.3 Dátum/időpont beállítás	10
10.4 Touch Screen kalibrálás beállítás	10
10.5 Üdvözlő üzenet	10
11. Működés mód	11


FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A képzés és hangrögzítés alanyainak jogait illetően.


- Az Ön által vásárolt 7" & 10" video kit Touch Screen képzésre alkalmas technikai eszközöket tartalmaz.
- A képek, hangok és nevek – alkalmanként kényes – személyes adatokat jelentenek és lehet, hogy harmadik felek szerzői jogai vagy egyéb szellemi termékjogai védik őket.
- Ezért a berendezést használóknak tiszteletben kell tartaniuk az alábbiakat:
 - a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok;
 - adatbiztonsági kötelezettségek;
 - kép- és portréjogok, valamint a szerzői jogra és a szellemi termékjogra vonatkozó szabályozás.
- A Legrand nem vállal felelősséget azért, ha berendezéseit jogszerűtlen módon használják a vásárlói.

7" & 10" KIT VIDEO TOUCH SCREEN

7" & 10" KIT VIDEO TOUCH SCREEN

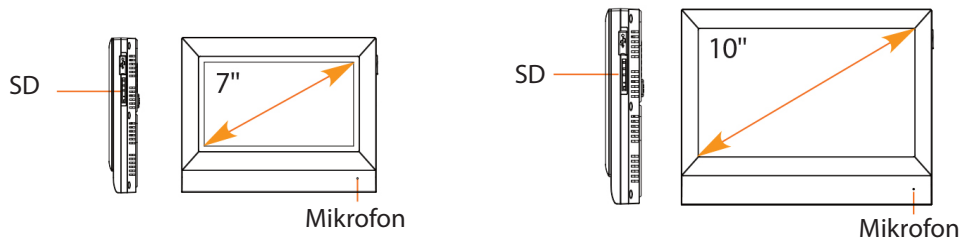

Főképernyő:

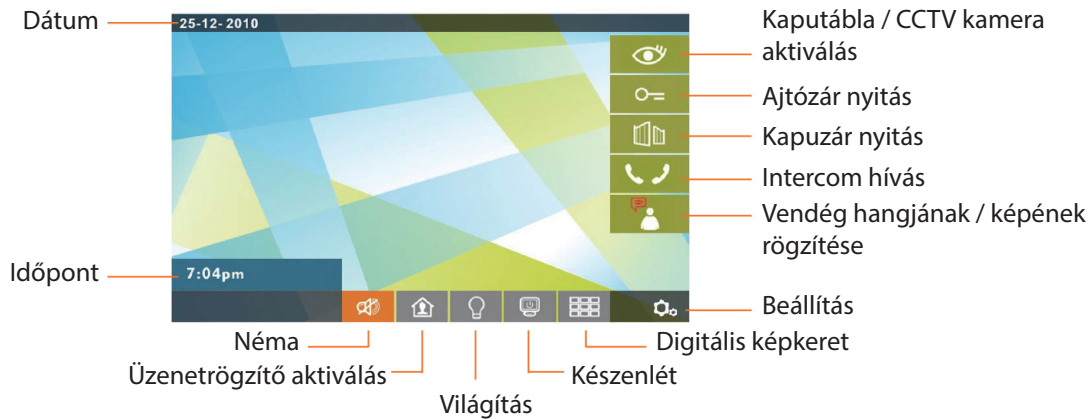

1. Hívás funkció

1. Hívás funkció

Hívás esetén a belső egység bekapcsol és a kaputábla kameraképét mutatja. A  gombbal válaszolhat a hívásra.


 : A beszélgetés végén megnyomva ezzel térhet vissza a főképernyőre.

 : A beszélgetés végén megnyomva ezzel térhet vissza a főképernyőre.

 : Ezt megnyomva nyithatja ki az opcionális ajtózárát.

 : Ezt megnyomva nyithatja ki az opcionális kapuzárát.

 : Ezt megnyomva a vendégről fényképet készíthet és menthet el.

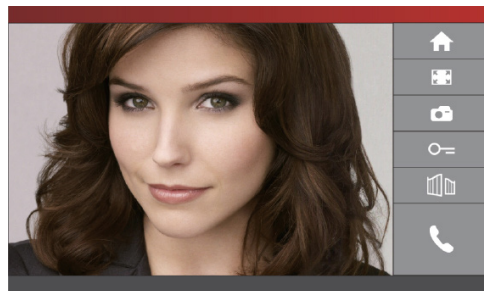

2. Kaputábla aktiválás

A főképernyőn látható  megnyomásával aktiválhatja a kaputábla kamerát. A  megnyomásával aktiválhatja a kaputábla hívásokat.

Ha CCTV kamera van bekötve, akkor annak képe a  második megnyomásával aktiválható.

3. Ajtózár nyitás

A főképernyőn látható  megnyomásával nyitható az ajtózár.

7" & 10" KIT VIDEO TOUCH SCREEN

4. Kapuzár nyitás


A főképernyőn látható  megnyomásával nyitható a kapuzár.

5. Világítás

A főképernyőn látható  megnyomásával kapcsolható be a világítás.

6. Intercom hívás


A főképernyőn látható  megnyomásával a többi belső egységet hívhatja:

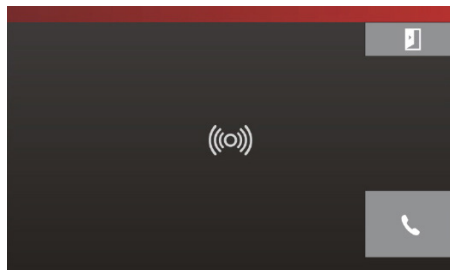

a  megnyomásával egy másik felhasználóval beszélhet, próbálja újra és befejeződik a beszélgetés, visszatérhet a főképernyőre.

7. Vendég felvételek

A főképernyőn látható  megnyomásával léphet be a vendég felvételek menübe:

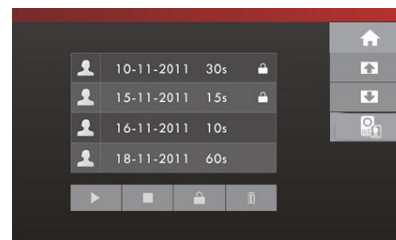


Megjegyzés: új felvétel esetén a  ikonból  lesz, majd az ikonra kattintva beléphet a vendég felvételek menübe és ellenőrizheti a felvételt. A fő beltéri egységhez visszatérve az ikon ismét  lesz.

-  : Kilépés és visszatérés a főoldalra.
-  : Ezzel az ikonnal az előző felvételt ellenőrizheti.
-  : Ezzel az ikonnal a következő felvételt ellenőrizheti.
-  : Vendég hangfelvételek lejátszása.
-  : Vendég felvételek törlése.
-  : Hangfelvétel lejátszás megállítása.
-  : Ugrás a felvételhez tartozó vendég fényképre.
-  : A hangfelvétel törlését megakadályozó zárolás.

8. Vendég fényképek


A vendég hangfelvételek képernyőn látható  megnyomásával léphet be a vendég fényképek menübe:

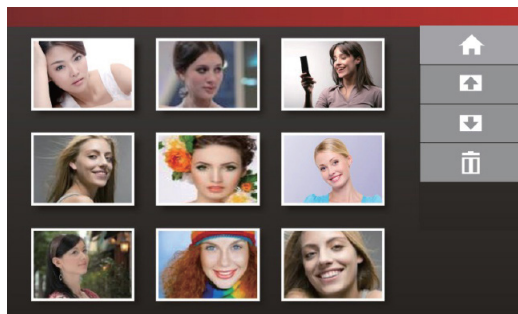

-  : Kilépés és visszatérés a főoldalra.
-  : Egy fénykép kiválasztása és dupla kattintás esetén egyképes módba léphet.
-  : Ugrás az előző vendég fénykép oldalra.
-  : Ugrás a következő vendég fénykép oldalra.
-  : Kiválasztott fénykép törlése.

9. Digitális képeret

A fényképek megtekintéséhez SD kártya előzetes behelyezése szükséges, ekkor a főképernyő jobb felső sarkában  látható. A főképernyőn látható  megnyomásával az összes elérhető kép megjelenik:

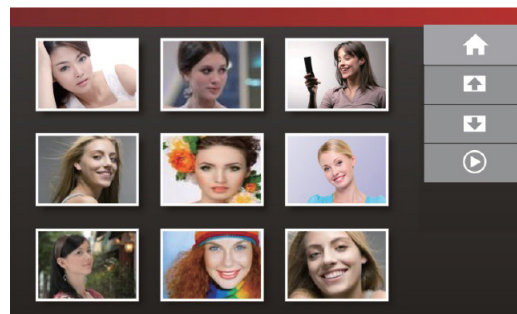


-  : Visszatérés a főképernyőre.
-  : Egy fénykép kiválasztása és dupla kattintás esetén egyképes módba léphet.
-  : Ugrás az előző fényképekre.
-  : Ugrás a következő fényképekre.
-  : Diabemutató.

7" & 10" KIT VIDEO TOUCH SCREEN


10. Beállítás

A főképernyőn látható  megnyomásával léphet be a beállítások menübe:

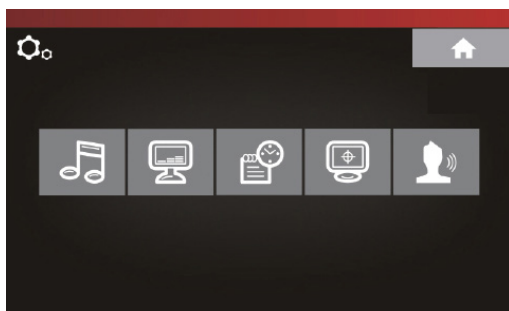


-  : Kilépés és visszatérés a főoldalra.
-  : Csengőhang beállítás.
-  : Videóbeállítás.
-  : Dátum/időpont beállítás megjelenítése.
-  : Touch Screen kalibrálás belépés.
-  : Üzenethagyási beállítás.

10.1 Csengőhang beállítás

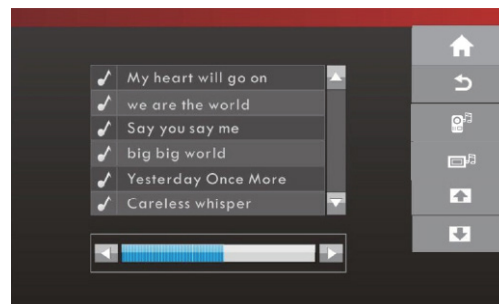

-  : Kaputábla csengőhang kiválasztása.
-  : Intercom csengőhang kiválasztása.
-  : Hangerő növelése.
-  : Hangerő csökkentése.
-  : Következő dal kiválasztása.
-  : Előző dal kiválasztása.
-  : Következő dal kiválasztása.
-  : Előző dal kiválasztása.


10.2 Videóbeállítás

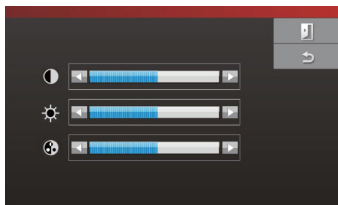

 : Szín, fényerő vagy kontraszt növelése.

 : Szín, fényerő vagy kontraszt csökkentése.

10.3 Dátum/időpont beállítás

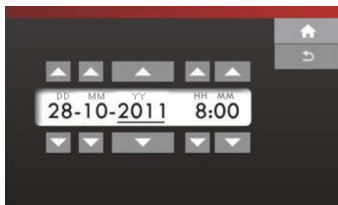

 : Nap/hó/év/óra/perc növelése.


 : Nap/hó/év/óra/perc csökkentése.

10.4 Touch Screen kalibrálás beállítás



 : Kalibrálás koordinálása, 3 ponttal kalibrálható a képernyő.

10.5 Üdvözlő üzenet

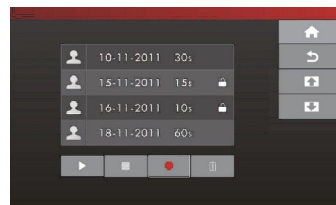

 : Itt rögzítheti saját üdvözlő üzenetét.

Egynél több üzenet is rögzíthető, de a rendszer mindig csak a kiválasztott üzenet lejátszását végzi.

7" & 10" KIT VIDEO TOUCH SCREEN

Kilépés és visszatérés a főoldalra.

-  : Ezzel az ikonnal az előző felvételt ellenőrizheti.
-  : Ezzel az ikonnal a következő felvételt ellenőrizheti.
-  : Vendég hangfelvételek lejátszása.
-  : Vendég felvételek törlése.
-  : Hangfelvétel lejátszás megállítása.
-  : Ugrás a felvételhez tartozó vendég fényképre.
-  : A hangfelvétel törlését megakadályozó zárolás.

Legfeljebb 4 kimenő üzenet rögzíthető, így ha Ön egyet kiválaszt a négyből és a távozás otthonról módot állítja be, akkor a kaputáblától időközben érkező vendég hívás esetén a vendég a kiválasztott kimenő üzenetet fogja hallani.

11 Működés mód

-  : Ezzel a főképernyőn látható ikonnal némíthatja el az összes hívást (nincs csengés).
-  : Ezzel a főképernyőn látható ikonnal állíthatja be a készenléti állapotot és kapcsolhatja ki a képernyőt.
-  : A távozás otthonról mód kiválasztásakor bejövő vendég hívás esetén a rendszer automatikusan fényképet készít a vendégről, lejátszsa a vendégnek a kimenő üzenetet, majd rögzíti a vendég hangüzenetét a vendég felvételek között. Fontos tudnivaló azonban, hogy a távozás otthonról módnál csak egy beltéri egység beállítás adható meg egynél több intercom (vagy 3 beltéri egység) esetén.



World Headquarters and
International Department
87045 LIMOGES CEDEX FRANCE
☎: 33 5 55 06 87 87
Fax : 33 5 55 06 74 55
www.legrandelectric.com

A Legrand fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen füzet tartalmát bármikor módosítsa, és hogy az eszközölt változtatásokat bármilyen formában és módon közölje.