


# Wally1, 2, 3, 4 Wally Plus

## Beüzemelési kézikönyv

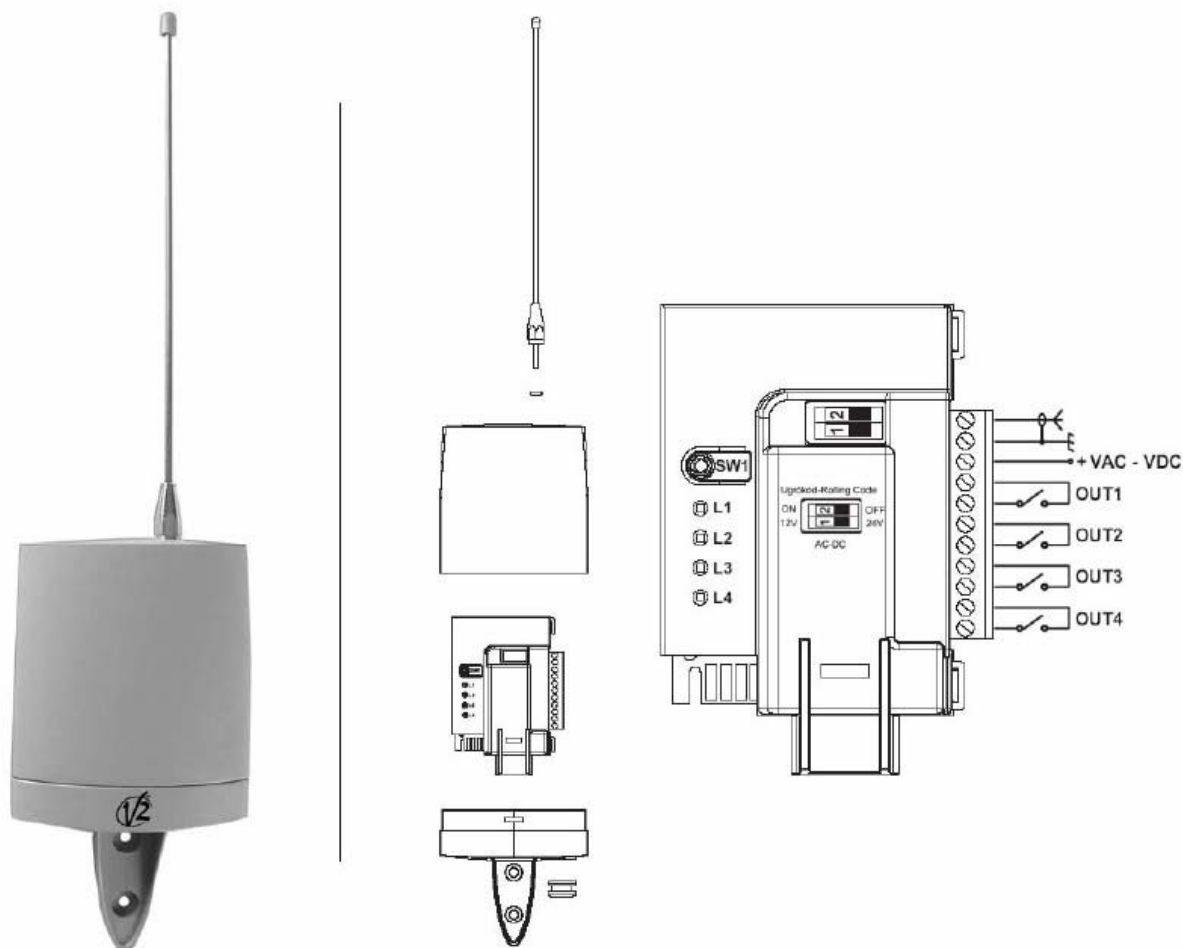

### Technikai adatok:

Névleges frekvencia:	433,92Mhz
Tápfeszültség:	12/24V
Relé kontaktus:	30Vdc/1A
Működési hőmérséklet:	-20...+60 °C
Készenléti áramfelvétel:	17mA
Érzékenység:	-103dB
Jel/zaj viszony:	17dB @ 100dB/m m=100%
Méretetek:	132x26x74
Tömeg:	105g

- Az önműködő móddal lehetővé teszi az összesen 240 (Wally 1, 2, 4) és 1008 (Wally Plus) adó tárolását.
- Időzített, Impulzusos, Kétállapotú (Bistabil) működés
- Ugrókódos/fixkódos működés
- Memória túlcserülésének jelzése
- PROG2 csatlakoztatási lehetőség
  - Bekapcsolható Passe-Partout opció, összes távirányító kezelése PPS távirányítóval
  - WINPPCL programon kezelhetők különböző eszközök.

### **Figyelem!**

**Minden csatlakoztatás, bekötés tápfeszültség mentesen történjen!**

Kiválasztott csatorna	N megnyomás SW1-en	Világító LED-ek			
		1	2	3	4
1. 1		•			
2. 2			•		
3.	3			•	
4.	4				•

Nyomja meg a táblázat alapján annyiszor a vevőn található SW1 gombot, Annyiszor, amíg el nem éri a kívánt csatornaszámot. A csatornához tartozó LED kigyullad.

5mp-en belül nyomja meg az adó azt a gombját, melyről működtetni szeretné az eszközt.

A vevő LED-je kialszik majd újra kigyullad, a vevő 5mp-ig várakozik a következő adó vételére. A villogás megszűnésével a vevő kész a használatra.

Alaphelyzetben a kimenetek impulzusos funkcióban vannak.

### **Időzített mód beprogramozása:**

Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevő SW1 gombját, A vevő jelzi az 1-es csatornát, majd kialszik és másodpercenként elkezd villogni.

A másodpercek megfelelnek a táblázat szerinti időeknek.

Ha eléri a kívánt felvillanást, nyomja meg újra az SW1 gombot a vevőn.

A led égve marad, 5mp-en belül nyomja meg a távirányító azt a gombját amellyel működtetni kívánja az eszközt.

A vevő vár még 5mp-et a következő adóra, majd kilép a programozásból.

A 2-es,3-as és 4-es csatornák tanításánál először állítsa be a csatorna számot az SW1 gomb többszöri lenyomásával, majd ez után nyomja és tartsa lenyomva a gombot.

<b>villanás idő</b>	<b>villanás idő</b>	<b>villanás idő</b>		
<b>1 1mp</b>	<b>12 12mp</b>	<b>23 4perc</b>		
<b>2 2mp</b>	<b>13 13mp</b>	<b>24 4,5perc</b>		
<b>3 3mp</b>	<b>14 14mp</b>	<b>25 5perc</b>		
<b>4 4mp</b>	<b>15 15mp</b>	<b>26 5,5perc</b>		
<b>5 5mp</b>	<b>16 30mp</b>	<b>27 6perc</b>		
<b>6 6mp</b>	<b>17</b>		<b>1perc</b>	<b>28</b>
<b>7 7mp</b>	<b>18 1,5perc</b>	<b>29 7perc</b>		
<b>8 8mp</b>	<b>19</b>		<b>2perc</b>	<b>30</b>
<b>9 9mp</b>	<b>20 2,5perc</b>	<b>31 Bistabil</b>		
<b>10</b>	<b>10mp</b>	<b>21</b>	<b>3perc</b>	
<b>11</b>	<b>11mp</b>	<b>22</b>	<b>3,5perc</b>	

#### **Bistabil funkció beállítása:**

Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevő SW1 gombját, A vevő jelzi az 1-es csatornát, majd kialszik és másodpercenként elkezd villogni.

A 30. másodperc után az időzített funkció véget és a led égve marad.

5mp-en belül nyomja meg a távirányító azt a gombját amellyel működtetni kívánja az eszközt.

A vevő vár még 5mp-et a következő adóra, majd kilép a programozásból.

A 2-es,3-as és 4-es csatornák tanításánál először állítsa be a csatorna számot az SW1 gomb többszöri lenyomásával, majd ez után nyomja és tartsa lenyomva a gombot.

#### **Távtanítás:**

Nyomja meg és tartsa lenyomva a már működő adó 1-es és 2-es, vagy 1-es és 3-as gombját egyszerre 5mp-re.

Nyomja meg a tanítandó adó gombját

Majd 5mp-en belül nyomja meg az adó következő gombját.

A tanításból való kilépéshez várjon 5mp-et.

Ezzel a módszerrel feltanított adó gombjainak kiosztása megegyezik az előző adó gombjainak kiosztásával.

#### **Teljes törlés:**

Kapcsolja le a tápfeszültséget a vevőről

Nyomja meg és tartsa lenyomva kikapcsolt állapotban az SW1-es gombot a vevőn.

Kapcsolja vissza a tápfeszültséget, és mikor a led kigyullad, engedje el a gombot.

#### **Ugrókódos üzemmód:**

A fokozottabb védelem érdekében a dip2-es kapcsolót helyezze ON helyzetbe. Ekkor egy bonyolult algoritmus szerint változik a kódsorozat átvitele, a kód lemásolhatatlan lesz.

A WINPPCL programmal történő átállítás esetén a kapcsoló hatástalanná válik, mindkét helyzetben ugrókódos vételt biztosít.

Egyéb funkciók:

Helyettesítő távadó kódolás WINPPCL programmal:

Egy elveszett távirányító kitiltása:

Az ugrókód szinkronizálásához a helyettesítő távkapcsoló mindkét gombját kétszer kell megnyomni. A cserét háromszor lehet elvégezni, ha a funkcióra szükség lenne, a távkapcsolót törölni kell.

Vevő védelem, program lezárás:

A vevőt csak a WINPPCL programmal lehet lezárni, ekkor a vevőn található SW1 nem kap funkciót, működtetése hatástalan.

Figyelem!

Ha 24V-os tápfeszültséget használ, soha ne működtessen egyszerre két relé kimenetet.